

Robot pulitore per piscine LIBERTY

# LIBERTY™ 200 | 300

LIBERTY 200 | 300 Istruzioni per l'uso



**Z E F I R O**

P I S C I N E

[WWW.ZEFIROPISCINE.IT](http://WWW.ZEFIROPISCINE.IT)

TEL: +39 0521844402



**Dolphin™** | maytronics

ITA

8155004

# Robot pulitore per piscine LIBERTY 200 | 300

## Istruzioni per l'uso

### Contenuti

1. Parti del pulitore per piscine .....	3
2. Specifiche .....	3
2.1 Robot .....	3
2.2 Condizioni dell'acqua .....	3
3. Caratteristiche e indicazioni .....	4
4. Raccomandazioni per la ricarica .....	4
5. Rimozione del robot fuori dalla piscina mediante funzione click-up™ (per LIBERTY 300) .....	5
5.1 Rimozione del robot fuori dalla piscina utilizzando il gancio di presa (per LIBERTY 200) .....	5
6. Pulizia del cestello del filtro .....	6
7. Pulizia periodica - consigliata almeno una volta al mese .....	7
8. Risoluzione dei problemi .....	8
9. Conservazione fuori stagione .....	9
10. Avvisi e precauzioni .....	9
10.1 Avvisi .....	9
10.2 Precauzioni .....	9
11. Contattaci .....	9

# Robot pulitore per piscine LIBERTY 200/300

## Istruzioni per l'uso

### 1. PARTI DEL PULITORE PER PISCINE

Impostazioni e indicatori di stato

Pulsante di accensione



Indicatori della batteria

Connessione caricabatteria a induzione



Pannelli filtranti aggiuntivi\*



Cestello del filtro



Gancio di presa



Dispositivo Click-up\*

\* Per LIBERTY 300



Caricabatterie

### 2. SPECIFICHE

#### 2.1 Robot

Intervallo di temperatura dell'acqua: 6°C-35°C / 43°F-95°F

Intervallo di profondità dell'acqua: 0.4m-2.5m / 1.33ft-8.2ft

Protezione del motore: IP 68

Cloro - 4 ppm, max.

pH - 7.0-7.8

NaCl - 5000 ppm, Max.

Batteria agli ioni di litio | 5.000 mAh | 25,2V@5Ah / 126Wh

Protezione del caricabatterie: IP 54

#### 2.2 Condizioni dell'acqua

Utilizza il robot pulitore per piscine solo nelle seguenti condizioni dell'acqua:

- Cloro: 4 ppm max.
- pH: 7.0 – 7.8
- Temperatura: 6 °C – 35 °C / 43 °F – 95 °F
- NaCl: 5000 ppm max.

### 3. CARATTERISTICHE E INDICAZIONI



#### Selettore ciclo - LIBERTY 300

Utilizza Selettore ciclo per personalizzare la modalità di pulizia su "Solo fondo":

1. Premi ON per avviarlo finché il LED non si accende.
2. Premi nuovamente ON per 3 secondi fino a quando il LED viola lampeggia 3 volte. Posiziona il robot nella piscina e, entro 30 secondi, inizierà a pulire il fondo della piscina. Dopo il ciclo di pulizia (90 minuti per ciclo), il robot tornerà alla modalità predefinita "Fondo e pareti".



#### Modalità Eco - LIBERTY 300

Utilizza la modalità Eco per mantenere pulito il fondo della piscina per una settimana con una sola ricarica.

Il robot pulirà automaticamente il fondo della piscina per un massimo di 30 minuti, 3 volte a settimana, con intervalli di 48 ore tra i cicli di pulizia.

1. Premi ON per avviarlo finché il LED non si accende.
2. Premi di nuovo ON per 6 secondi fino a quando la luce LED viola diventa verde. Posiziona il robot nella piscina e, entro 30 secondi, inizierà a funzionare.



#### Avviso di temperatura

In caso di notifica di avviso di temperatura, posiziona e carica il pulitore per piscine in un'area protetta e ombreggiata, a una temperatura compresa tra 6°C e 35°C / 43°F e 95°F.



#### Errore

In caso di notifica di errore, fai riferimento alla risoluzione dei problemi.




o contatta l'assistenza clienti - [www.maytronics.com](http://www.maytronics.com)


### 4. RACCOMANDAZIONI PER LA RICARICA

- Quando la batteria è scarica e tutti gli indicatori sono spenti, il pulitore è in modalità standby. Collega al caricabatterie per riattivarlo.
- Carica sempre il pulitore per piscine in un'area protetta e ombreggiata a una temperatura compresa tra i 6°C e 35°C / 43°F e 95°F, finché non vengono visualizzate 3 barre verdi nel pannello indicatore della batteria (fino a 6 ore).
- Assicurati che la superficie del caricabatterie e la superficie dell'unità di alimentazione siano pulite e che non vi siano oggetti tra il robot e il caricabatterie.

## 5. RIMOZIONE DEL ROBOT DALLA PISCINA UTILIZZANDO LA FUNZIONE CLICK-UP™ (per LIBERTY 300)

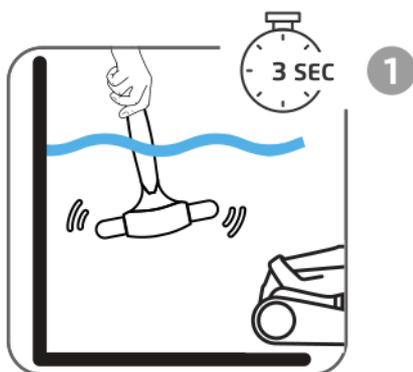

1. Posiziona la capsula nera del dispositivo Click-up nell'acqua.
2. Assicurati che il dispositivo Click-up non si trovi a più di 8 m/26 piedi dal robot.
3. Agita il dispositivo Click-up per almeno 3 secondi.

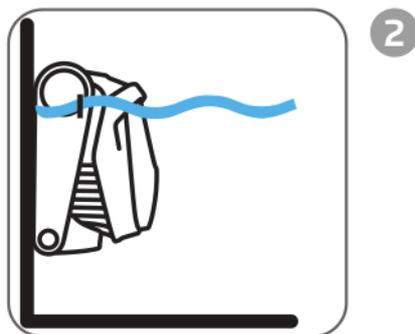


Dopo pochi secondi il robot salirà fino alla linea di galleggiamento e attenderà lì per 60 secondi per essere raccolto.





Porta facilmente il robot fuori dall'acqua.

- Il robot si arrampicherà sulla parete più vicina e attenderà per 60 secondi sulla linea di galleggiamento.
- Se non riesci a raggiungere questa parete, attendi che il robot si sposti su un'altra parete. Scuoti il dispositivo Click-up e il robot salirà fino alla linea di galleggiamento.

### 5.1 Rimozione del robot fuori dalla piscina utilizzando il gancio di presa (per LIBERTY 200)

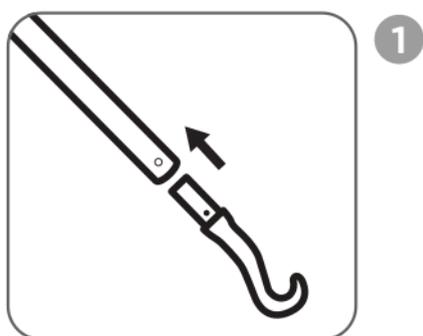

- Asta standard.  
Non inclusa.

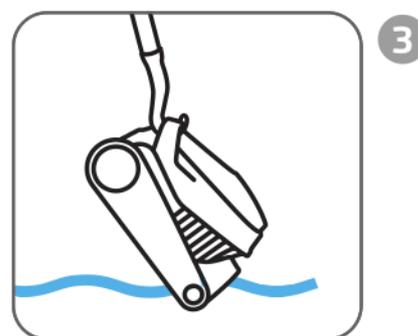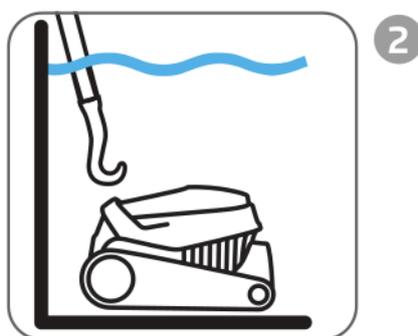


- Dopo aver terminato il suo ciclo di pulizia, il robot si fermerà accanto a una parete della piscina a caso, quindi potrai sollevarlo con il gancio di presa.

## 6. PULIZIA DEL CESTELLO DEL FILTRO


Si consiglia vivamente di pulire il cestello del filtro dopo ogni ciclo di pulizia.

Nota: Non lasciare asciugare il cestello del filtro prima della pulizia.


### Pulizia dopo l'uso - rimozione e pulizia del cestello del filtro

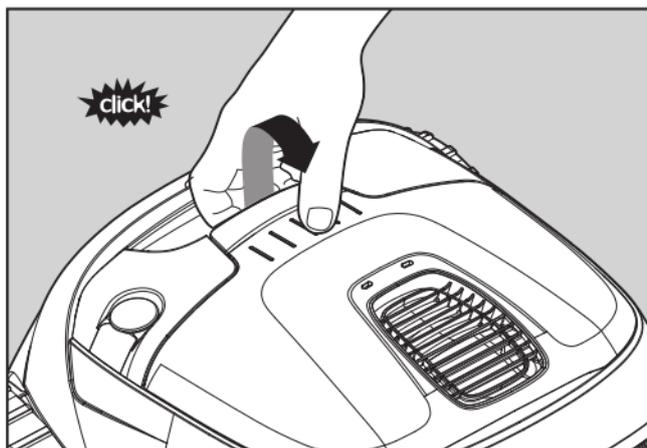


Apri il coperchio del filtro.

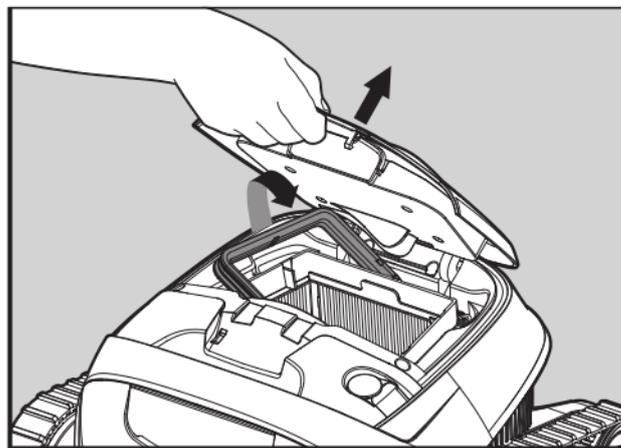


All'apertura del coperchio del filtro, la maniglia si solleverà autonomamente.

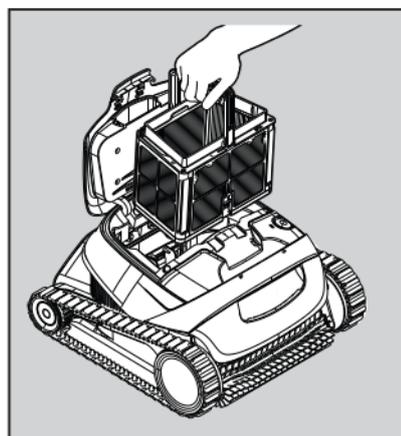

Alza il cestino.

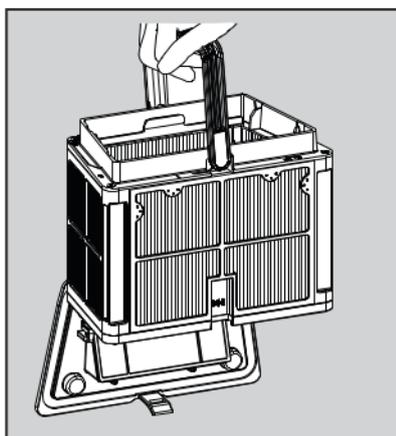


Apri il fermo per rilasciare il coperchio inferiore al fine di rimuovere i detriti.

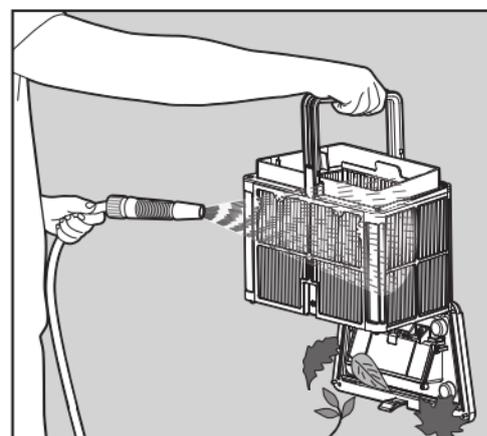


Pulisci il cestello del filtro con un tubo flessibile.

## 7. PULIZIA PERIODICA - CONSIGLIATA ALMENO UNA VOLTA AL MESE


Smonta i 2 pannelli filtranti ultrafini del cestello, seguendo i seguenti passaggi:

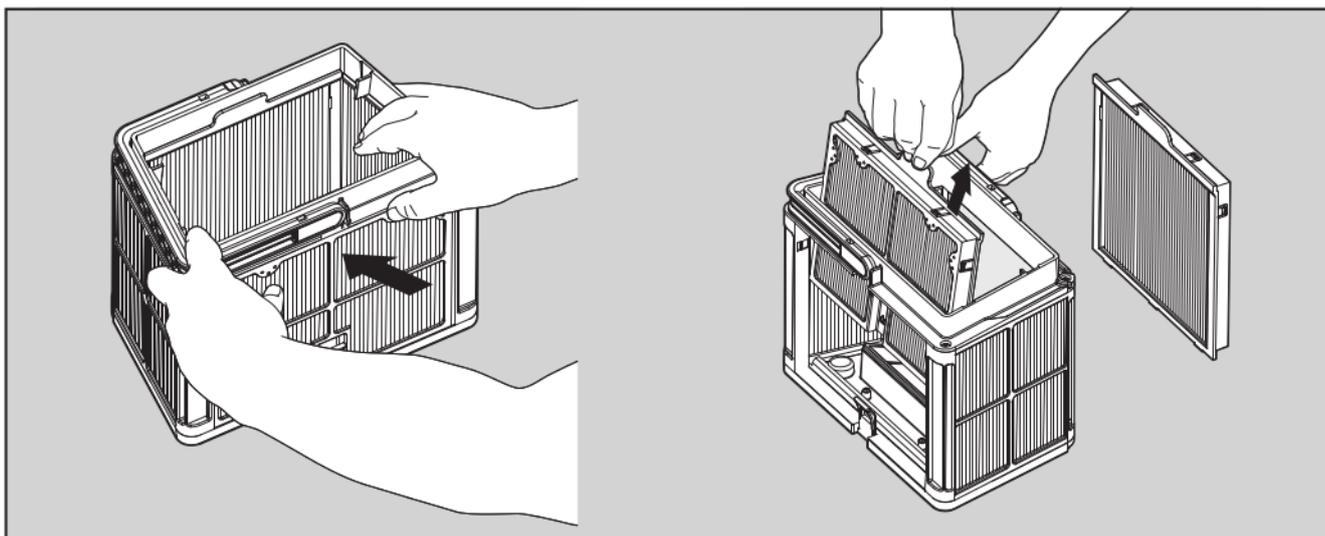


Smonta i 2 pannelli usando i pollici.

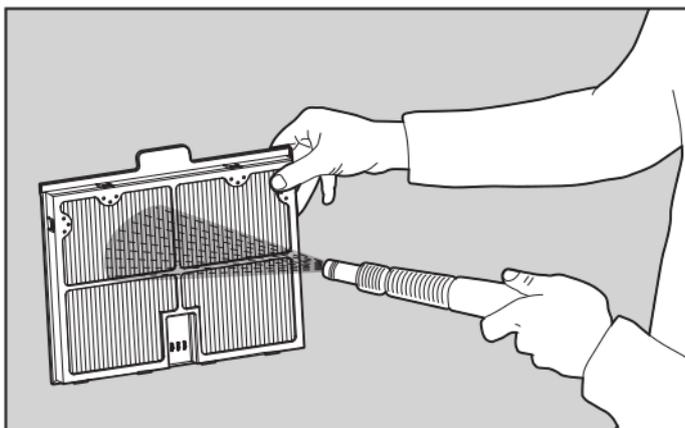

Pulisci il cestello del filtro con un tubo flessibile.

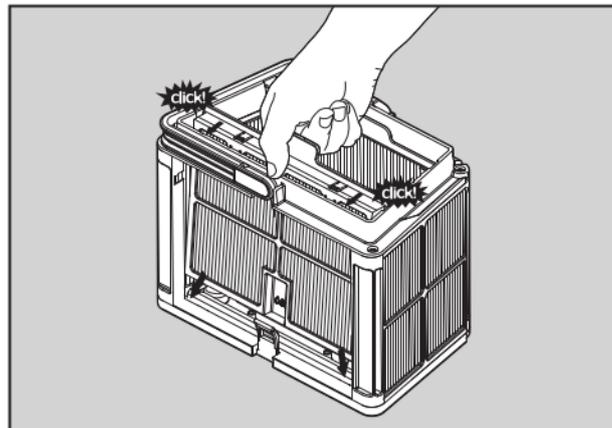

Assembla i pannelli filtranti.

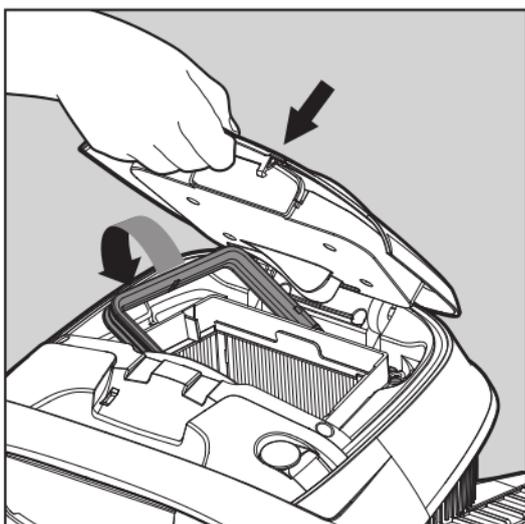

Inserisci il cestello del filtro pulito e chiudi il coperchio del filtro.

## 8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema principale	Ulteriori problemi	Passaggi per la risoluzione dei problemi - Cliente
Il robot non si carica	I LED della batteria del robot lampeggiano secondo uno schema speciale (LED centrale, quindi LED destro e sinistro). Il problema si è verificato mentre il robot era collegato al caricabatterie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso in cui il robot risulti caldo al tatto: carica il robot in un luogo ombreggiato o quando la temperatura è bassa, ad esempio: durante la notte/al chiuso.</li> <li>2. Nel caso in cui il robot sia freddo al tatto: prova a ricaricare il robot in un luogo più caldo.</li> </ol>
	L'unità di alimentazione non mostra alcun LED	Prova a collegare il caricabatterie a un'altra presa di corrente. Assicurati che il LED del caricabatterie sia acceso.
	Il LED del pulsante di accensione è rosso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prova a scollegare il caricabatterie dall'unità di alimentazione e a ricollegarlo alcune volte.</li> <li>2. Controlla se un oggetto sta bloccando la connessione tra il caricabatterie e l'unità di alimentazione.</li> </ol>
	Il processo di ricarica si interrompe e il LED del pulsante di accensione lampeggia in rosso per un breve periodo di tempo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente.</li> <li>2. Controlla se un oggetto sta bloccando la connessione tra il caricabatterie e l'unità di alimentazione.</li> </ol>
	L'avanzamento della ricarica è bloccato: uno dei LED della batteria lampeggia e non passa alla luce fissa dopo un lungo periodo di tempo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica che il LED del caricabatterie si accenda.</li> <li>2. Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente.</li> <li>3. Controlla se un oggetto sta bloccando la connessione tra il caricabatterie e l'unità di alimentazione.</li> <li>4. Ricarica durante la notte in un luogo più fresco.</li> </ol>
La batteria non è carica dopo la ricarica	La batteria del robot si scarica mentre il robot è spento	Carica completamente il robot (finché tutti i LED della batteria non diventano verdi fissi), assicurati che il robot sia spento. Non si avvia il processo di pulizia. Controlla lo stato della batteria dopo 2 giorni. Se il livello di carica della batteria è notevolmente inferiore, contatta l'assistenza clienti.
La luce LED rossa appare sopra il pulsante di accensione		Assicurati che non ci sia nulla bloccato nei binari o nelle spazzole. Pulisci il filtro e assicurati che non sia intasato. Scollega e ricollega il caricabatterie 3 volte.
Il robot non avvierà il ciclo di pulizia. Il LED del pulsante di accensione è rosso	Il processo di ricarica funziona correttamente Il robot termina un ciclo di pulizia di 90 minuti Durante la modalità Eco e Selettore ciclo, il robot si arrampicherà sulle pareti anche se configurato diversamente Il robot non risponderà correttamente alla funzione Click-Up™: avvierà il ciclo di pulizia invece di attendere sulla linea di galleggiamento	Contatta l'assistenza clienti: <a href="mailto:wecare@maytronics.com">wecare@maytronics.com</a>
	Il caricabatterie è collegato al robot	Scollega il caricabatterie e premi il pulsante di accensione del robot per farlo funzionare.
	Il caricabatterie è scollegato dal robot. Il processo di ricarica funziona correttamente	Contatta l'assistenza clienti: <a href="mailto:wecare@maytronics.com">wecare@maytronics.com</a>

## 9. CONSERVAZIONE IN BASSA STAGIONE

Prima della bassa stagione o della conservazione del robot durante l'inverno, si consiglia di caricare la batteria almeno al 50% (2 barre verdi nel pannello indicatore della batteria).

Intervallo di temperatura di conservazione consigliato: -10°C - 40°C / 14°F - 104°F.

Dopo la conservazione in bassa stagione, carica il robot al massimo.

## 10. AVVISI E PRECAUZIONI

### 10.1 Avvisi



- Rimuovi il robot pulitore dalla piscina prima di consentire alle persone di entrare nella piscina.
- Quando si esamina il robot pulitore per piscine, assicurati che sia spento.
- Carica la batteria solo nell'intervallo di temperatura compreso tra 6°C e 35°C / 43°F e 95°F
- Tieni il robot pulitore per piscine fuori dalla portata dei bambini o di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o istruiti. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da minori.
- Utilizza solo il caricabatterie originale.
- Il caricabatterie deve essere alimentato tramite un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA.
- Il cavo di alimentazione non è sostituibile dall'utente. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompi l'utilizzo del caricabatterie e contatta il centro assistenza per la riparazione. Non utilizzare prolunghe per collegare il caricabatterie alla rete elettrica; utilizza una presa correttamente posizionata.
- NON UTILIZZARE il robot pulitore per piscine e/o la sua batteria/il suo alimentatore in caso di danni meccanici al robot pulitore per piscine e/o alla sua batteria.
- Per evitare il rischio di incendi e ustioni, NON aprire, schiacciare, riscaldare o bruciare l'alloggiamento della batteria.

### 10.2 Precauzioni



- Tieni le mani e le dita lontane dall'area della girante del motore e dal meccanismo della cinghia di trasmissione per evitare lesioni.
- Posiziona il caricabatterie ad almeno 3,5 m / 12 piedi dal bordo della piscina durante il funzionamento.
- Per una protezione continua da possibili scosse elettriche, posiziona il caricabatterie ad almeno 11 cm / 4 pollici dal suolo.
- Quando si solleva il robot pulitore per piscine, presta attenzione per evitare danni alla schiena.
- Non utilizzare il robot pulitore per piscine se all'acqua della piscina è stato aggiunto flocculante liquido o qualsiasi altro chiarificante. Queste sostanze ostruiscono e danneggiano i filtri del robot.
- La batteria agli ioni di litio di questo prodotto non è sostituibile. Dovrebbe essere riciclata presso riciclatori di batterie elettroniche certificati che accettano batterie. Le batterie NON devono essere gettate nella spazzatura o gettate nei bidoni municipali per il riciclaggio. Non smontare la batteria.

## 11. CONTATTACI

### Nord America

- ☎ USA 1-888-365-7446
- ☎ Canada 1-855-634-8572
- ✉ customersupport@maytronicsus.com

### Francia

- ☎ +33 (0)4 42 98 14 90
- ✉ support@maytronics.fr

### Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica

- ☎ 1300 693 657
- ✉ infoau@maytronics.com

### Resto del mondo / Sede centrale Maytronics

- ☎ 00 800 69694141 (numero verde)
- ☎ 00 972 77 96 14 204 (chiamata internazionale)
- ✉ wecare@maytronics.com